



# GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

## PUNTO DE VENTA MÓVIL (TABLETAS) EC-WT-10

Esta guía puede servir para el **Punto de Venta Móvil** modelos:  
**EC-WT-10**

Las imágenes que se utilizan en esta guía de instalación son ilustrativas y pueden variar sin previo aviso.  
La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte del fabricante.

### PRECAUCIÓN:

Preste la atención correspondiente a los siguientes símbolos, que le ayudarán a utilizar el producto de forma segura y correcta, y a evitar lesiones personales o daños al producto.



**PELIGRO  
ADVERTENCIA  
PRECAUCIÓN**



Este símbolo indica acciones que no deben realizarse, es decir, hace referencia a acciones prohibidas.

### PRECAUCIONES A CONSIDERAR:



- El **Punto de Venta Móvil** está construido en plástico y puede ser un equipo frágil de manipular.
- Utilice un paño suave para limpiar periódicamente el polvo acumulado en la pantalla touch screen y en los conectores donde hace contacto la base.
- La humedad puede causar un aislamiento deficiente y crear el peligro de descargas eléctricas e incendios si se acumula polvo en los conectores.




- NO permitir que sea manipulado por niños.
- NO intente desmontar el **Punto de Venta Móvil**.
- NO ponga recipientes con líquido cerca del **Punto de Venta Móvil**.
- NO permita que los conectores se dañen.
- NO dañar la pantalla touch screen.
- NO coloque el **Punto de Venta Móvil** en áreas con gran cantidad de humedad, polvo o directamente expuesta al calor o al aire frío.
- NO coloque el **Punto de Venta Móvil** sobre una superficie inestable o irregular.

### ATENCIÓN:

Lea el manual de usuario que se encuentra dentro de la caja del producto antes de proceder a la instalación, y si el producto requiere descargar drivers adicionales lo podrá hacer directamente en la página web [www.eclinepos.com](http://www.eclinepos.com) o puede contactar al área de soporte técnico EC Line.

### PROCEDIMIENTO

1. Remueva el **Punto de Venta Móvil** de su empaque.
2. Encienda el **Punto de Venta Móvil**.
3. Coloque la Tableta EC-WT-10 en la base **EC-WT-CRADLE (NO incluida)**.

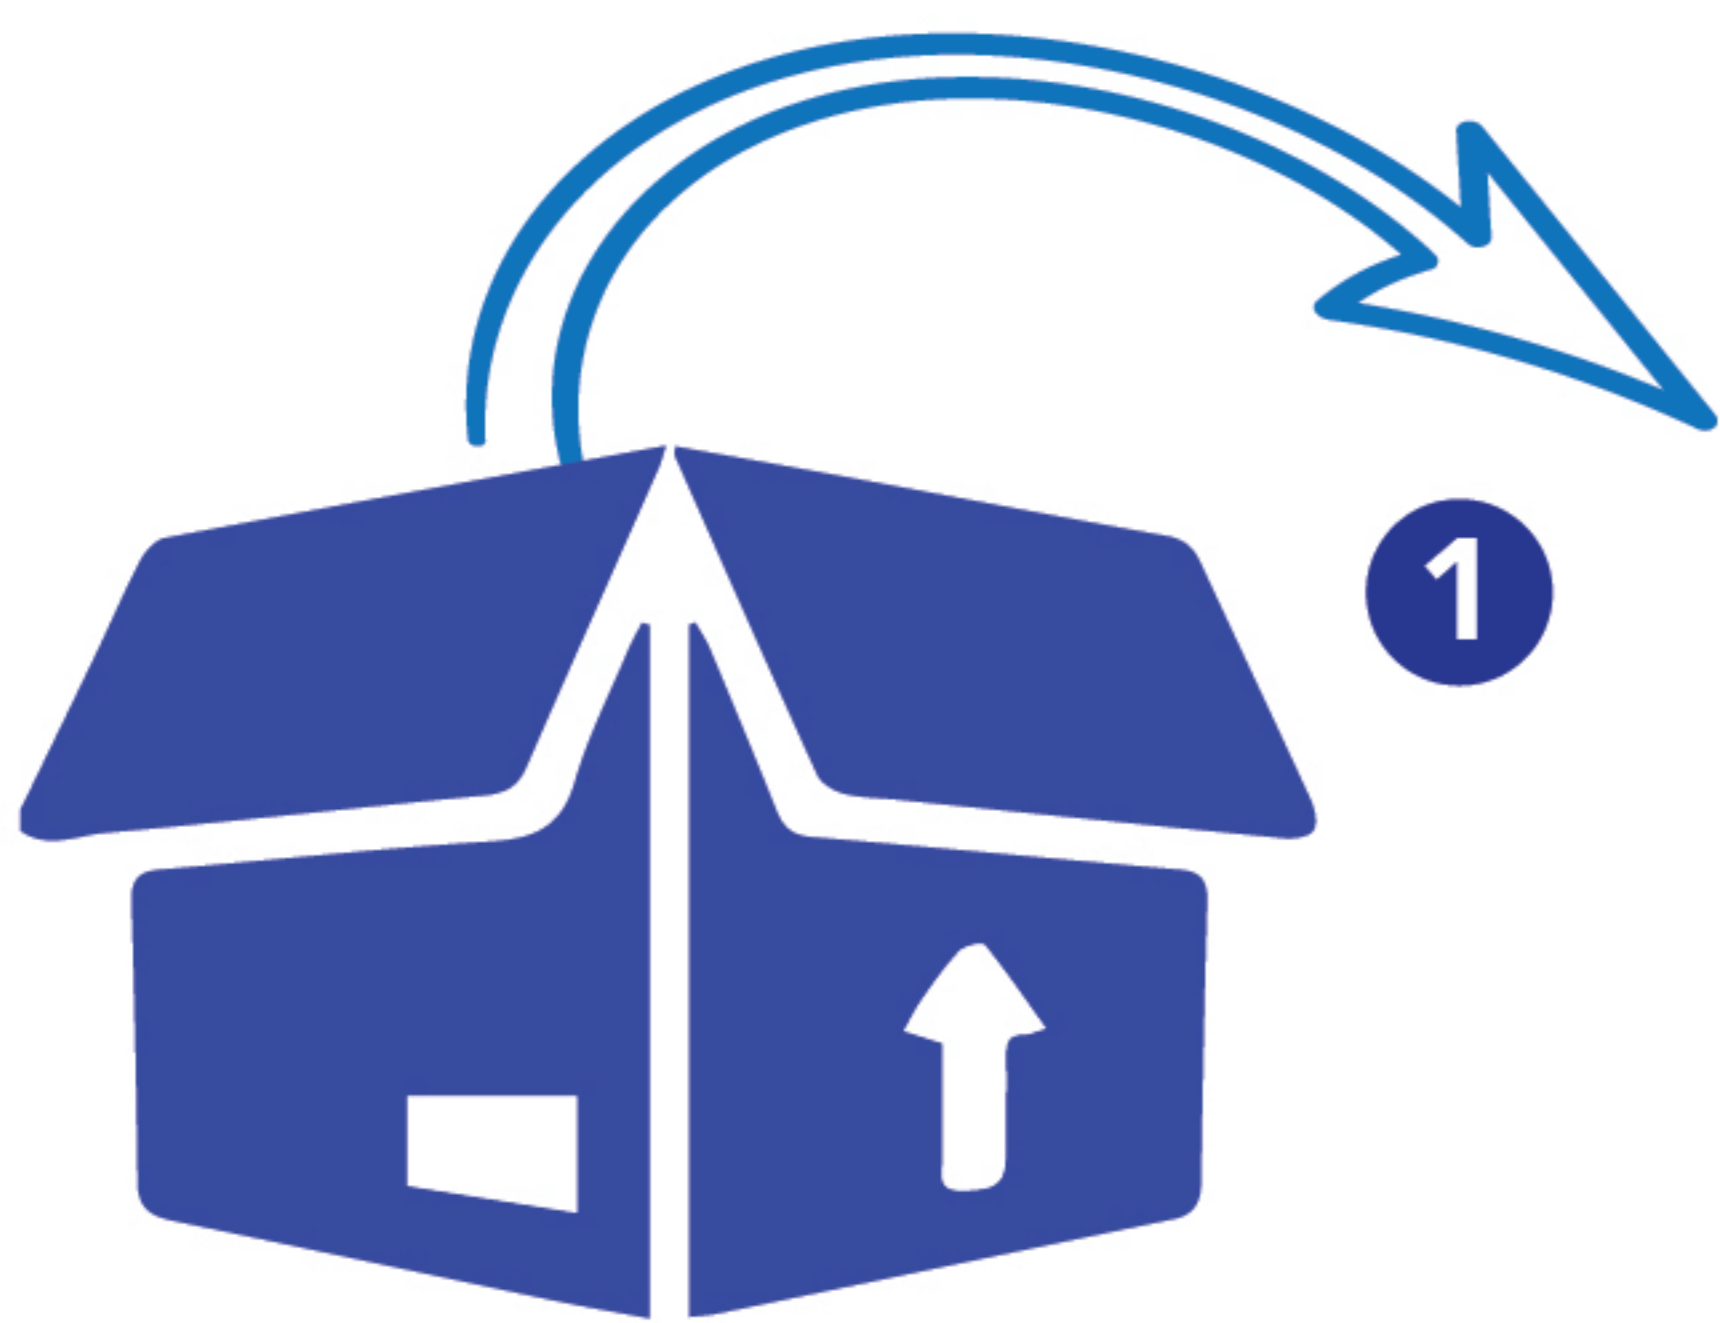

-La Base EC-WT-CRADLE esta diseñada solo para la tableta EC-WT-10  
-La base se vende por separado.

[www.eclinepos.com](http://www.eclinepos.com)



**SOPORTE TÉCNICO**  
(55) 5078-1886 Ext. 8111 / 8122  
[soporte@eclinepos.com](mailto:soporte@eclinepos.com)  
[soporte1@eclinepos.com](mailto:soporte1@eclinepos.com)

