



Guía Rápida EC- i6200s

1

Aviso importante sobre la Batería de Litio

- 1) Cargue la batería únicamente con el adaptador de corriente EC Line original que se encuentra en la caja.
- 2) No almacene el equipo con la batería instalada durante un periodo largo de tiempo.
- 3) Si fuese necesario almacenar el equipo durante mucho tiempo, retire la batería.
- 4) Durante un almacenamiento prolongado, es necesario dar mantenimiento al equipo cada 3 meses. Durante el proceso de mantenimiento, descargue la batería por completo, y posteriormente, cárguela al 60-70% (o 3.8V -3.9V).
- 5) Almacene la batería en un lugar fresco y seco. A una temperatura entre 20 y 40 °C y una humedad relativa de entre 45% y 85%.
- 6) Cargue la batería de 5 a 45 °C.
- 7) No utilice el equipo a una temperatura diferente de la recomendada (de -20 a 60).
- 8) No instale una batería distinta en el equipo EC Line.

Medidas de Seguridad

- 1) No lleve la batería a una temperatura mayor a los 65°C.
- 2) No exponga la batería al fuego ni a ninguna otra fuente de calor.
- 3) No intente instalar, por la fuerza, la batería en dirección opuesta en el equipo.
- 4) Evite golpear la batería o exponerla a altas vibraciones.
- 5) Mantenga siempre seca la batería .
- 6) No utilice la batería si está dañada o presenta alguna alteración.
- 7) No utilice un adaptador de corriente no autorizado para cargar la batería.
- 8) No permita que se descargue la batería más allá de lo especificado.
- 9) No introduzca la batería en un horno de microondas ni en un recipiente a presión.
- 10) No dañe la batería con objetos afilados.
- 11) No utilice en lugares con campos electrostáticos o magnéticos extremos.
- 12) En caso de derrames en la batería, evite el contacto con cualquier parte del cuerpo. Si el derrame hace contacto con alguna parte del cuerpo, enjuague con abundante agua y busque atención médica inmediata.
- 13) Si percibe alguna alteración en la batería, como cambio de color, aumento de la temperatura, abultamiento, retire la batería del equipo y suspenda su uso.
- 14) Si el punto de contacto de la batería está sucio, límpielo con un paño seco.
- 15) Deseche la batería de acuerdo con las normas locales. Recíclala si fuese posible.
- 16) El uso o almacenamiento inapropiado de la batería podría reducir su desempeño, provocar derrames, daños e incluso afectar directamente al usuario

2

Apariencia y función de los botones

Vista frontal



Para encender el equipo: Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que encienda el equipo.
Para apagar el equipo: Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú de apagado. Seleccione "apagar" en el menú.
Para dormir el equipo: En modo de operación, oprima una vez el botón de encendido.
Para reactivar el equipo: Oprima una vez el botón de encendido.

Vista lateral



3



Vista posterior



4

Instalación de la Batería

Inserte la batería en el compartimento, como se muestra en la imagen. Cuando se instala de manera correcta, la batería debe ajustarse adecuadamente en el compartimento. No aplique demasiada fuerza al momento de insertar la batería.



Cargar con Adaptador de Corriente

Conecte el cable USB en el dispositivo y el adaptador de corriente. El LED rojo indica que la carga está en proceso y el LED verde indica carga completa.



Cable USB

Adaptador de Corriente

Cargar con Base



Indicador C
Indicador P

Ranura del dispositivo

Ranura de la batería

Adaptador de corriente

Conecte el cable de alimentación en la base.

P: El LED indica que la base está en operación

Coloque el dispositivo en la base y ponga atención en el cambio del LED en el dispositivo, lo cual indica el proceso de carga.

Coloque la batería en la base como se muestra en la imagen.

C: El Led debe iluminarse para indicar carga.

Funcionamiento de la batería

La batería del dispositivo es una batería de tipo polímero, la cual debe cargarse usando la fuente de alimentación original Urovo. No hay ningún contacto metálico ni electrodo de cortocircuito. No almacene la batería en un ambiente caliente, húmedo o corrosivo.

No rompa ni agriete la batería.

No guarde la batería cuando esté completamente cargada, debe descargarla por completo.

Si no se usará el dispositivo durante un lapso de tiempo prolongado, retire la batería del dispositivo.

Si la batería presenta deformaciones o derrames, reemplacela de inmediato.

Nota: La batería debe cargarse durante al menos por 8 horas antes de su primer uso.



Instalación de la Tarjeta SIM/TF

1. Abra la tapa de la batería principal al girar 90 grados, entonces retire la tapa de la batería.
2. Inserte la tarjeta SIM o la Micro tarjeta SD/TF en las ranuras correspondientes en el compartimento de la batería.

Nota: Debe empujar suavemente la tarjeta SIM/TF a la posición correcta sin aplicar una fuerza excesiva.



Conexión a la PC

Después de instalar el controlador Android o el asistente de teléfono inteligente Android, puede conectar los dispositivos a su computadora con el cable USB incluido (puede descargar el software anteriormente mencionado en www.urovo.com/en). Después de haber conectado el dispositivo a su computadora, la pantalla aparecerá de la siguiente manera.




Después de conectar el dispositivo a su PC, puede arrastrar la parte superior de la pantalla hacia abajo para ver las opciones de USB.



Seleccione esta opción para habitar o deshabilitar la depuración USB

Seleccione esta opción para habitar o deshabilitar el dispositivo como un almacenamiento USB para la computadora

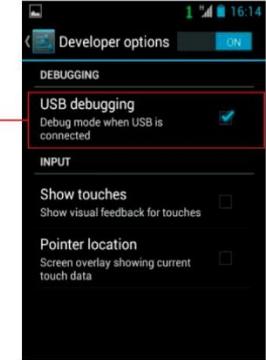

Marque esta opción para habilitar la depuración USB



Marque esta opción para habilitar el dispositivo como un almacenamiento USB para computadora

Nota: Tenga en cuenta que cuando habilita el dispositivo como un almacenamiento USB para PC, la memoria interna del dispositivo se asigna como una unidad de PC. En este momento, no se puede instalar APK en el dispositivo.

Para instalar APK en el dispositivo, no debe estar en modo de almacenamiento USB.

SOPORTE TÉCNICO
EC Electronics HK de México S.A. de C.V.
Correo: soporte@eclinepos.com y soporte1@eclinepos.com
Tel: 01 (55) 5078-1886